


# 取扱説明書


EF4410U

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行って下さい。

## ◆各部の名称

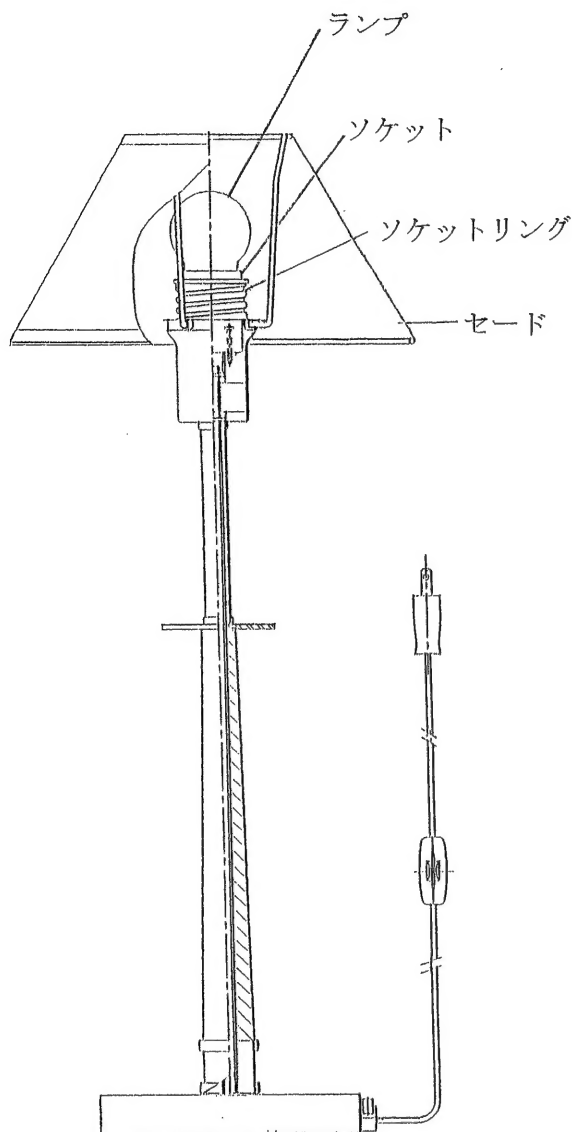

## ◆電源線の接続

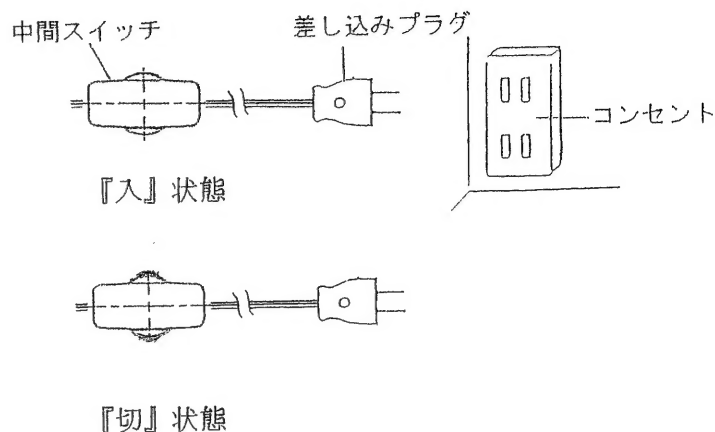

1. 中間スイッチを『切』にしてください。
2. ソケットからソケットリングを分離してください。
3. セードをソケットに差し込み、ソケットリングにてセードをしっかり固定してください。

⚠ 固定が不完全な場合、グラツキ・火災の原因となります。

4. ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

5. プラグをコンセントに差し込んでください。
6. 中間スイッチを『入』にしてください。

## ⚠ 安全に関する注意

必ず水平な場所に設置してください。

→器具転倒時、器具の破損・火災の原因になります。

## ◆適合ランプ

品 番	適 合 ラ ン プ
EF4410U	φ50乳白ボール球 40W×1 E26球付

EF4410U-T



本 社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-17

札幌営業所 ☎011(242)5301(代表)  
仙台営業所 ☎022(259)4661(代表)  
新潟営業所 ☎025(247)9470(代表)  
埼玉営業所 ☎048(771)9496(代表)

東京営業部 ☎03(3845)1011(代表)  
横浜営業所 ☎045(663)2511(代表)  
静岡営業所 ☎054(255)1307(代表)  
金沢営業所 ☎0762(69)0073(代表)

名古屋営業所 ☎052(937)3288(代表)  
京都営業所 ☎075(621)3661(代表)  
大阪営業部 ☎06(6533)9180(代表)  
神戸営業所 ☎078(671)0401(代表)  
岡山営業所 ☎086(227)0456(代表)  
高松営業所 ☎087(822)8177(代表)

広島営業所 ☎082(237)1010(代表)  
福岡営業所 ☎092(551)1777(代表)  
熊本営業所 ☎096(363)2225(代表)  
鹿児島営業所 ☎099(253)4455(代表)  
沖縄営業所 ☎098(861)1450(代表)